


FlexitrapTM MC

- RESISTS FREEZE DAMAGE
- ALL STAINLESS STEEL CLAMPS
- FOR ACCESSIBLE AREAS ONLY
- NO SPECIAL TOOLS OR GLUE REQUIRED
- SAVES TIME & MONEY
- JUST SQUEEZE TRAP TO REMOVE BLOCKAGES
- ALSO IDEAL FOR COTTAGES, TRAILERS, BOATS

- RÉSISTE AUX DOMMAGES DUS AU GEL
- COLLIERS DE SERRAGE TOUT ACIER INOXYDABLE
- POUR ENDROITS ACCESSIBLES SEULEMENT
- SANS OUTILS SPÉCIAUX, SANS COLLES
- ECONOMIE DE TEMP ET D'ARGENT
- PRESSER LE SIPHON POUR LE DÉBOUCHER
- IDÉAL AUSSI POUR LES CHALETS, LES REMORQUES, LES BATEAUX

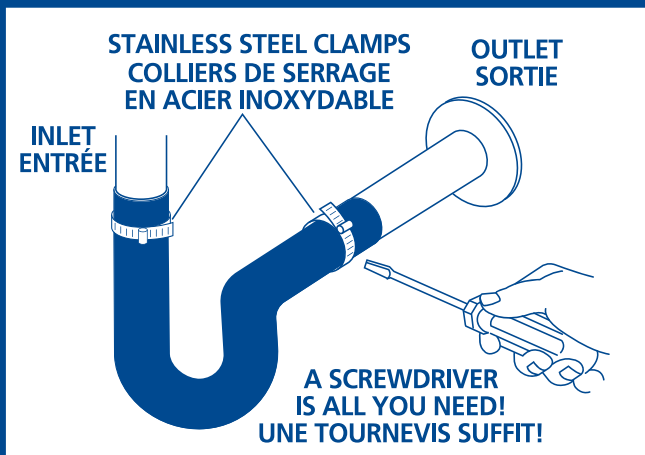

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS NO SPECIAL TOOLS REQUIRED

1. REMOVE EXISTING SINK TRAP.
2. SLIP FLEXITRAPTM OVER INLET & OUTLET, TIGHTEN CLAMPS.
3. TEST FOR LEAKS, RETIGHTEN IF NECESSARY.

MODE DE POSE FACILE SANS OUTILS SPÉCIAUX

1. DÉPOSER LE SIPHON EN PLACE.
2. ENGAGER FLEXITRAP^{MC} SUR L'ENTRÉE ET LA SORTIE, SERRER LES COLLIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC UN TOURNEVIS.
3. FAIRE UN ESSAI DE FUITES RESSERRER SI NÉCESSAIRE.

INSTALLATIONS WILL BE EASIER AS FLEXITRAPTM WILL SAFELY ACCOMODATE MISALIGNMENTS OF 2" BETWEEN INLET AND OUTLET.

LA POSE EST FACILE CAR FLEXITRAP^{MC} PEUT S'ACCOMMODER SANS DIFFICULTÉS DE DÉFAUTS D'ALIGNEMENT DE 2 PO ENTRE L'ENTRÉE ET LA SORTIE.