


AJOUT-DOUCHE^{MD}

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SANS ROBINET ET COLONNE MONTANTE

#0517601

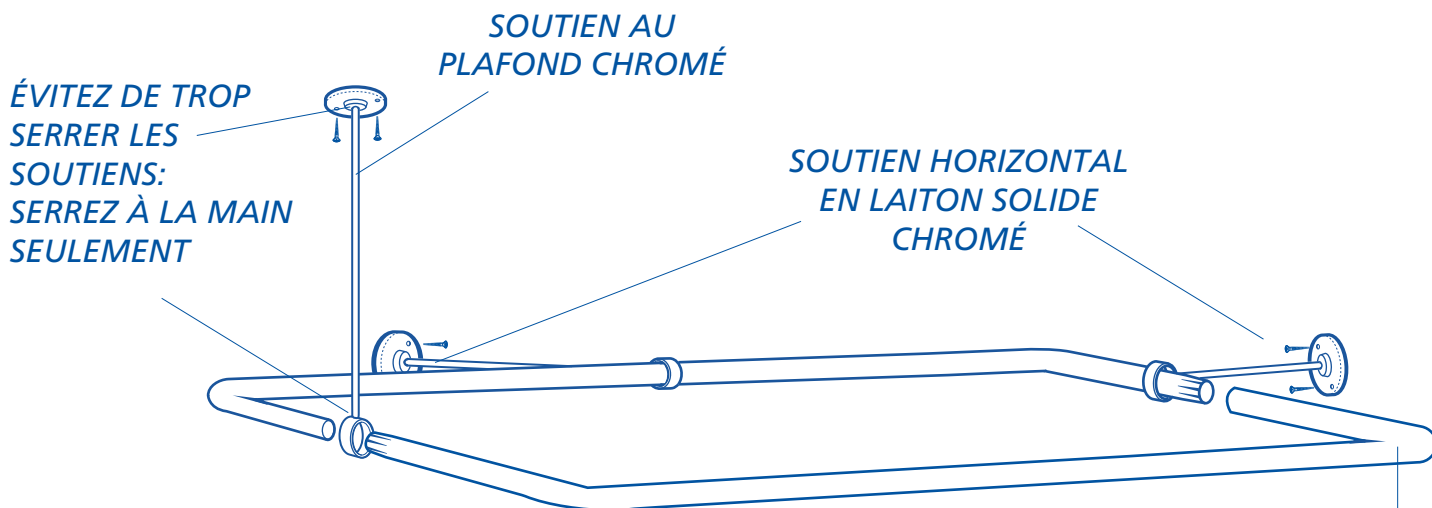

LISTE DES PIÈCES

- 2- sections du cadres (aminçis à une des extrémités)
- 2- soutiens muraux 25,4 cm (10 po)
- 1- soutien au plafond 45,72 cm (18 po)
- 1- jeu de pièces (vis et chevilles)

LISEZ LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE.

OUTLIS REQUIS

Tournevis à tête rectiligne (embout plat) de grande taille, tournevis Phillips (à tête cruciforme et pointe plate), perceuse, marteau.
Pour assembler la boucle, insérer les du cadre en plaçant l'extrémité amincie dans l'extrémité non amincie. Fixez solidement en place les soutiens muraux et au plafond par dessus la boucle et en serrant aux jonctions (avec soutien au plafond en position horizontale et le soutien mural en position verticale).

BOUCLE À RIDEAU DE DOUCHE EN TUBULURE D'ACIER 2,54 CM (1 PO) CHROMÉ 60,96 CM (24 PO) (LARGEUR) PAR 111,76 CM (44 PO) (LONGUEUR)

Vérifiez la boîte et les pièces selon la présente liste afin de vous assurer qu'aucune pièce ne manque. Nous recommandons deux personnes pour effectuer le montage.



WATERLINE PRODUCTS CO.LTD.

5159, boul. Bradco, Mississauga (Ontario) Canada L4W 2A6

téléphone: (905) 625-9440 télécopieur: (905) 625-9481 sans frais: 1-800-361-3773

www.waterlineproducts.com courriel: sales@waterlineproducts.com